

TEST YOUR SAMPLES !

With the

MULTITEST

Temperatura

Umiditate

*3 teste într-o
singură
analiză*

Greutate

hectolitrică



CODE

Cum se testeaza probele de cereale

Caracteristici tehnice

- Programe de masurare pentru 20 de tipuri de cereale, cuprinzand 10 programe pentru cerealele comune.
- Rezultatele masurarii: Temperatura în ° C, umiditatea în H2O%, greutatea specifica în kg / hl.
- Posibilitatea ajustarii rezultatelor pentru a se conforma cu un dispozitiv oficial.
- Corecția automata a valorii cu temperatura.
- Posibilitatea calcularii mediei rezultatelor.
- Aparatul se va opri automat după 3 minute, dacă nu este utilizat.
- Adaptator pentru conectarea la o sursa de alimentare.
- Port USB pentru a descarca cereale noi sau actualiza software-ul.
- Posibilitatea de a configura și de a introduce cereale noi.
- Iluminarea ecranului
- Volumul minim al eșantionului este de 250 ml.
- O greutate de 200g pentru calibrare .

Specificatii tehnice:

- Precizia medie: 0,5%.
- Abaterea: 0,3%.
- Temperatura de operare: 5 - 40 ° C.
- Diferența maximă de temperatură între cereale și dispozitiv: 10 ° C.
- Ecran LCD 50 x 25mm.
- Gama de umiditate: 5 - 40%.
- Greutate fara accesorii: 1,1 kg.
- Volumul minim al eșantionului: 250 ml
- Limba în FR, UK, DE, ES

Multitest este echipat cu:

- Un container pentru transferul cerealelor, o pâlnie conceputa pentru a fi insurubată în minibatt
- Un recipient
- O palnie mare pentru boabe mari.
- 4 baterii AA de 1,5 V.
- O greutate de 200g pentru calibrare.
- Un manual de operare, o declarație de conformitate și un certificat de garantie.
- Un adaptor 220 volti AC / 6 Volți DC.

Multitest și echipamentele sale sunt protejate în interiorul unei valize de aluminiu



1

- Se transferă eșantionul în container, folosind pâlnia. SAU - După prelevarea unui eșantion cu minibatt, scoateți vasul care conține eșantionul din minibatt și insurubati pâlnia în recipient.

- Verificați dacă trapa este închisă
- Deschideți tarpa palniei



2

- Atunci când containerul este plin, închideți trapa
- Ajustați nivelul de boabe din recipient prin rotirea palniei




3

- Porniți aparatul multitest apăsând butonul «ON / OFF»
- Selectați tipul de cereale



4

- Apasați pe butonul recipientului pentru a elibera semințele
- Cititi rezultatele

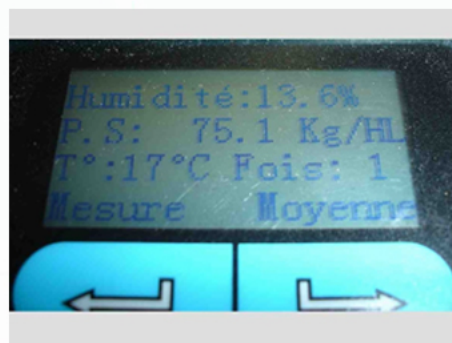

www.agritocan.ro